

▶▶▶ **MODE D'EMPLPOI**

Notice d'utilisation pour impression sur **puzzles**
avec **FOREVER Variofilm**

▶▶▶ **PARAMÉTRAGES**

PHOTOCOPIEUR

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

IMPRIMANTE LASER

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

▶▶▶ **RÉGLAGES DE LA PRESSE À TRANSFERT**

	PRESSE AUTOMATIQUE	PRESSE MANUELLE	
PRESSION	5 bar (70 PSI)	maximale	
TEMPÉRATURE	200° C (390° F)	200° C (390° F)	
DURÉE POUR A6	55 secondes	65 secondes	
A4	65 secondes	75 secondes	
A3	75 secondes	85 secondes	


▶▶▶ **RÉALISATION DU TRANSFERT**

- ▶ Préchauffez le **puzzle** 5 secondes et retirez-le de la presse.
- ▶ Préchauffez le **tapis siliconé Universal** 5-10 secondes et posez-le sur le côté.
- ▶ Déposez une feuille de papier **Antistick** sur le plateau inférieur de la presse (côté brillant tourné vers le haut) Mettez le puzzle sur la feuille d'Antistick.
- ▶ Retirez le papier support de **FOREVER Variofilm**. Placez le **FOREVER Variofilm** (face collante tournée vers le haut) sur le puzzle et couvrez le tout d'une feuille de papier **Glossy Finish** (Antistick) (côté brillant tourné vers le bas).
- ▶ Couvrez le tout du tapis siliconé-côté préchauffé tourné vers le bas-et pressez selon les instructions ci-dessus.
- ▶ Laissez complètement refroidir le puzzle avant de retirer **FOREVER Variofilm**.







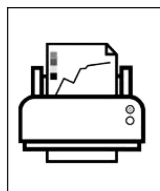













QUESTIONS?

Consultez notre site **www.forever-ots.com**.
Sélectionnez le film, la presse puis le produit et laissez-vous guider!



**LISTE DE COMPATIBILITÉ
FOREVER Variofilm**

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
CANON	alle CLC 	PAPIER ÉPAIS
	CP 600 	INAPPROPRIÉ
	CLC 3200	INAPPROPRIÉ
	IRC 2880	PAPIER ÉPAIS 1
	C1	PAPIER ÉPAIS 2
DEVELOP	QC 2235+	INAPPROPRIÉ
	QC 3101	INAPPROPRIÉ
	ineo 450+	INAPPROPRIÉ
	ine 250+	CARTON 1
EPSON	Laser C 8500	INAPPROPRIÉ
	Laser C 8600	INAPPROPRIÉ
	Aculaser C 1100	INAPPROPRIÉ
HP	2500 L	ÉTIQUETTE
	2550 L	ÉTIQUETTE
	3500 N	PAPIER ÉPAIS
	4550	INAPPROPRIÉ
	3550	INAPPROPRIÉ
	2600 N	TRANSPARENT
	3600	CARTON
KYOCERA	FS-C5020N	FILM
	KM-C2520	ÉPAIS/PAPIER ÉPAIS 1
	KM-C2525E	ÉPAIS/PAPIER ÉPAIS 1
	KM-C3225	ÉPAIS/PAPIER ÉPAIS 1
	KM-C3232E	ÉPAIS/PAPIER ÉPAIS 1
	KM-C4035E	ÉPAIS/PAPIER ÉPAIS 1
LEXMARK	C912	INAPPROPRIÉ
MINOLTA	MagiColor 2 	TRANSPARENT
	Bizhub C 250/252	CARTON 1
	Bizhub C 350/351	INAPPROPRIÉ
	Bizhub C 450/451	INAPPROPRIÉ
	Bizhub Pro C500	INAPPROPRIÉ
	CF 2002	PAPIER NORMAL
	CF 3102	PAPIER NORMAL
	QMS 2200 	ÉTIQUETTE
	QMS 2300 DL	ÉPAIS STOCK
	QMS 2350 	ÉPAIS STOCK
	MC 2400 W	ÉTIQUETTE
	QMS 6100 DL 	PAPIER ÉPAIS
	Bizhub C253	CARTON 1
Bizhub C203 	CARTON 1	
Bizhub C353	CARTON 1	

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION	
NASHUATEC	DSC 328 	TRANSPARENT	
	MPC2000	PAPIER ÉPAIS 1	
	MPC2500AD	PAPIER ÉPAIS 1	
	MPC2500e	PAPIER ÉPAIS 1	
	OKI	C 3100/3200	ÉTIQUETTE
C 3300-3400		ÉTIQUETTE 2	
C 5200/5500		ÉTIQUETTE	
C 5600-5900		ÉTIQUETTE 2	
8600-8800		ÉTIQUETTE 2	
C 5200/5400		ÉTIQUETTE	
C 5700		BRILLANT	
C 9300/9500		ÉTIQUETTE	
OKI	C 9600	ÉTIQUETTE	
	C 9800	ÉTIQUETTE	
	RICOH	Aficio AP3800C	ÉTIQUETTE
		Aficio 2228C 	TRANSPARENT
		Aficio C 811	RÉSISTANT à la chaleur folie
		Aficio CS510E	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio DSC428	PAPIER ÉPAIS	
AficioCL4000DN	ÉPAIS 1		
SHARP	MX2300N	PAPIER ÉPAIS	
TALLY	8004/81004 	INAPPROPRIÉ	
	8008	ÉTIQUETTE	
	8204 	INAPPROPRIÉ	
	8006e 	PAPIER ÉPAIS	
TOSHIBA	eStudio 211c 	INAPPROPRIÉ	
	eStudio 311c 	INAPPROPRIÉ	
UTAX	CDC1526D	INAPPROPRIÉ	
XANTE	600 	PAPIER ÉPAIS	
	1200 PRO 	PAPIER ÉPAIS	
XEROX	DC 12 	PAPIER ÉPAIS	
	DC 3535	INAPPROPRIÉ	
	Workcenter 3535	ÉTIQUETTE	
	DC 50 	PAPIER ÉPAIS	
	M 24	PAPIER FIN	
	Phaser 7750	INAPPROPRIÉ	
	DC 240/250	INAPPROPRIÉ	
	DC 1250	PAPIER ÉPAIS	

