



▶▶▶ **MODE D'EMPLOI**

**Notice d'utilisation pour impression sur chandelle, céramique et verre avec Waterslide**

▶▶▶ **PARAMÉTRAGES**

**CONSEIL:** Waterslide est adapté à tout type de copieurs et imprimantes utilisant les papiers de grammage de 170 gr.

**PHOTOCOPIEUR**

**Mode de papier:** PAPIER ÉPAIS  
**Mode de reproduction:** sans fonction miroir  
**Mode de chargement:** manuel

**IMPRIMANTE LASER**

**Mode de papier:** voir la liste au dos  
**Mode de reproduction:** sans fonction miroir  
**Mode de chargement:** manuel

▶▶▶ **RÉALISATION DU TRANSFERT**


- ▶ Imprimez votre motif sur le papier, côté brillant.
- ▶ Découpez le motif de la façon la plus précise possible.
- ▶ Plongez le motif environ 30 secondes dans l'eau. Le papier doit s'enrouler sur lui-même.
- ▶ Frottez le papier entre vos doigts de telle sorte que la feuille se détache du papier porteur. Vous pouvez à présent appliquer le papier sur le support.
- ▶ Afin d'éviter la formation de bulles d'air, lissez le motif avec une languette en plastique.
- ▶ Essayez bien le support afin d'obtenir une meilleure qualité de pose et laissez sécher 3 heures.



**QUESTIONS?**

Consultez notre site [www.forever-ots.com](http://www.forever-ots.com).

Sélectionnez le film, la presse puis le produit et laissez-vous guider!

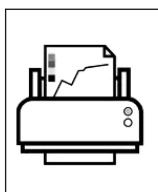

## LISTE DE COMPATIBILITÉ Waterslide

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
<b>CANON</b>	CLC 200	PAPIER ÉPAIS
	CLC 300-350	PAPIER ÉPAIS
	CLC 500-550	PAPIER ÉPAIS
	CP 660	INAPPROPRIÉ
	CLC 700	PAPIER ÉPAIS
	CLC 800	PAPIER ÉPAIS
	CLC 900-950	PAPIER ÉPAIS
	CLC 1000	PAPIER ÉPAIS
	CLC 1100	PAPIER ÉPAIS
	CLC 1130	PAPIER ÉPAIS
	CLC 1150	PAPIER ÉPAIS
	CLC 1160	PAPIER ÉPAIS
	CLC 1180	PAPIER ÉPAIS
	CLC 3220	PAPIER ÉPAIS
	IRC 2880	PAPIER ÉPAIS 1
C1	PAPIER ÉPAIS 2	
<b>DEVELOP</b>	QC 2235+	INAPPROPRIÉ
	QC 3101	INAPPROPRIÉ
	ineo 450+	CARTON 1
	ineo 250+	CARTON 1
<b>EPSON</b>	Laser C 8500	INAPPROPRIÉ
	Laser C 8600	INAPPROPRIÉ
	Aculaser C 1100	INAPPROPRIÉ
	AculaserC1900S	ÉTIQUETTE
<b>HP</b>	1500 L	PAPIER ÉPAIS
	2500 L	PAPIER ÉPAIS
	2550 L	PAPIER ÉPAIS
	3500 N	PAPIER ÉPAIS
	4550	PAPIER ÉPAIS
	3550	PAPIER ÉPAIS
	2600 N	INAPPROPRIÉ
3600	CARTON	
<b>KYOCERA</b>	FS-C5020N	PAPIER ÉPAIS
	KM-C2520	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C2525E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C3225	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C3232E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C4035E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
<b>LEXMARK</b>	C912	INAPPROPRIÉ
<b>SHARP</b>	MX 2300N	PAPIER ÉPAIS
<b>RICOH</b>	Aficio AP3800C	ÉTIQUETTE
	Aficio 2228C	TRANSPARENT
	Aficio C811	RÉSISTANT à la chaleur fleuret
	Aficio CS510E	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio DSC428	PAPIER ÉPAIS
	Aficio CL4000DN	RÉSISTANT à la chaleur fleuret

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
<b>MINOLTA</b>	MagiColor 2	INAPPROPRIÉ
	Bizhub C250/252	CARTON 1
	Bizhub C 350	CARTON 1
	Bizhub C 450	CARTON 1
	Bizhub Pro C500	INAPPROPRIÉ
	CF 2002	PAPIER NORMAL
	CF 3102	PAPIER NORMAL
	QMS 2200	INAPPROPRIÉ
	QMS 2300 DL	ÉPAIS STOCK
	QMS 2350	ÉPAIS STOCK
	MC 5430 DL	CARTON
	QMS 6100 DL	PAPIER ÉPAIS
	Bizhub C253	CARTON 1
	Bizhub C203	CARTON 1
Bizhub C353	CARTON 1	
<b>NASHUATEC</b>	DSC 328	TRANSPARENT
	SPC 420DN	ÉPAIS 1
<b>OKI</b>	C 3100/3200	INAPPROPRIÉ
	C 3300-3400	ÉTIQUETTE 2
	C 5200/5500	ÉTIQUETTE
	C 5600-5900	ÉTIQUETTE 2
	8600-8800	ÉTIQUETTE 2
	C 5200/5400	ÉTIQUETTE
	C 5700	INAPPROPRIÉ
	C 9300/9500	ÉTIQUETTE
C 9600	ÉTIQUETTE	
C 9800	ÉTIQUETTE	
<b>TALLY</b>	8004/81004	INAPPROPRIÉ
	8008	INAPPROPRIÉ
	8204	TRANSPARENT
	8006e	PAPIER ÉPAIS
<b>TOSHIBA</b>	eStudio 211c	ÉPAIS 2
	eStudio 311c	ÉPAIS 2
	eStudio 2500c	ÉPAIS 2
	eStudio 3500c	ÉPAIS 2
	eStudio 3510c	ÉPAIS 2
<b>UTAX</b>	CDC1526D	INAPPROPRIÉ
<b>XANTE</b>	600	TRANSPARENT
	1200 PRO	TRANSPARENT
<b>XEROX</b>	DC 12	PAPIER ÉPAIS
	DC 3535	INAPPROPRIÉ
	Workcenter 3545	INAPPROPRIÉ
	DC 50	PAPIER ÉPAIS
	M 24	INAPPROPRIÉ
	Phaser 7750	INAPPROPRIÉ
	DC 240/250	INAPPROPRIÉ
	DC 1250	PAPIER ÉPAIS

