





# Papier magnétique Craft ROBO Silhouette

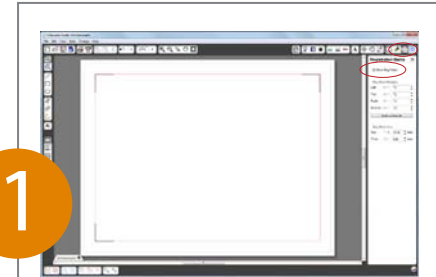

1

Créez un nouveau fichier et cochez la fonction "Afficher repères alignement" dans le menu Repères d'alignement.

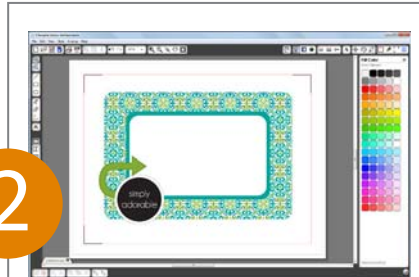

2

Placez votre image "Print and Cut" (impression et découpe) sur votre page du logiciel Silhouette Studio.



3

Imprimez votre travail à partir du logiciel Silhouette. Vérifiez que la face imprimable blanche du papier magnet soit chargée correctement sur votre imprimante.




4

Chargez le papier magnet dans votre Silhouette pour la découpe. Utilisez l'embout jaune\*, une épaisseur entre 20 et 25 et une vitesse de 1.



5

Lorsque la découpe est terminée, récupérez la feuille magnétique puis otez délicatement la forme découpée.

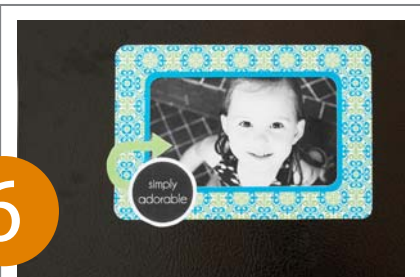

6

Vous pouvez poser votre manget sur votre réfrigérateur, votre tableau noir ou sur toute autre surface magnétique.

## \*Trucs et astuces:

Le papier magnétique ne sera pas découpé complètement si la feuille de transport n'est pas utilisée.

Si vous souhaitez découper complètement votre papier magnétique, placez la feuille imprimée sur la feuille de transport, utilisez l'embout rose et une épaisseur comprise entre 30 et 33.