




# Crème à graver Craft ROBO Silhouette

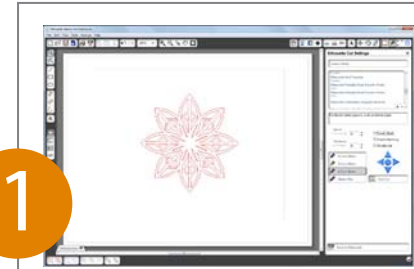

1

Sélectionnez ou créez un motif avec votre logiciel Silhouette Studio. Placez le au centre de votre page ainsi vous aurez suffisamment de matière pour couvrir la surface en verre.



2

Utilisez la Silhouette pour découper la forme dans votre film autocollant.



3

Avec la crochet Silhouette, enlevez soigneusement et délicatement les morceaux découpés, vous réalisez ainsi un pochoir.



4

Placez le film transfert sur votre pochoir. Visualisez l'emplacement de votre gravure dans ce cas le dessous d'une assiette. Retournez votre film autocollant puis retirez le papier support et placez votre objet face à graver vers le haut.



5

Appliquez le vinyle sur la surface en verre. Frottez doucement pour chasser les bulles. Retirez le film transfert, vérifiez que toutes les parties de pochoir restent bien sur le verre.



6

Avec la raclette, appliquez une couche épaisse de crème à graver sur le pochoir, vérifiez que la crème recouvre bien le pochoir. Consultez l'étiquette de votre flacon pour connaître le temps de pose (en général 5 à 10 minutes).



7

La plupart de la crème est réutilisable. Après le temps de pose, récupérez la crème avec la raclette et remettez la dans le flacon. Nettoyez le reste de la crème avec un essuie tout puis rincer à grande eau votre objet en verre.



8

Retirez le film autocollant de votre objet en verre. Utilisez le crochet pour enlever les petits morceaux.



9

Frotter les traces de doigts avec un chiffon et admirez votre merveilleux travail.